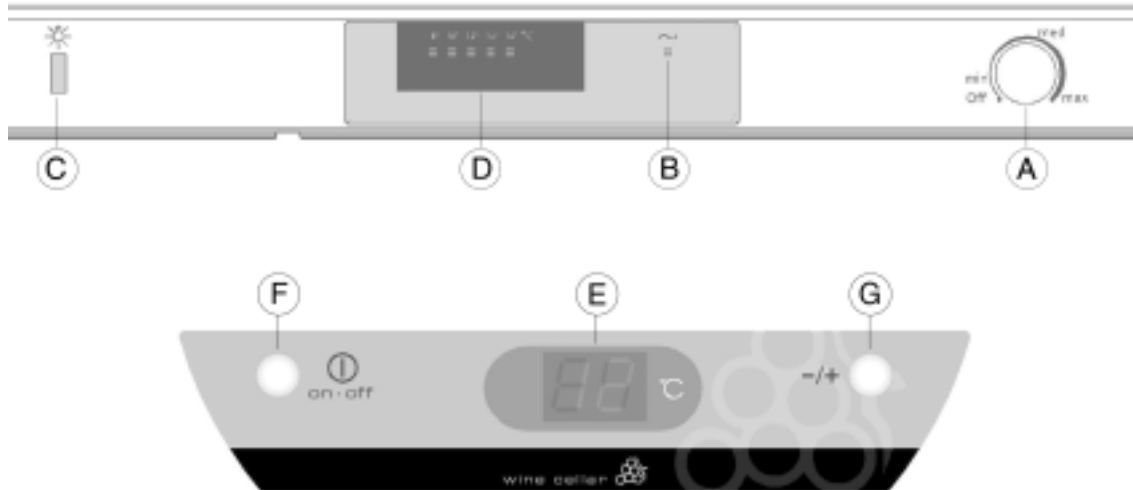


5019 611 01000

PRODUKT BESKRIVELSE

N

**Brytere for regulering av kjøleseksjon (avhengig av modell)**


- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A.</b> Termostatbryter.</li> <li><b>B.</b> Grønt lys: viser at apparatet er i funksjon. Dersom lyset blinker, må man tilkalle Service.</li> <li><b>C.</b> Knapp.</li> <li><b>D.</b> Innstilling av termostatbryter.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>E.</b> Indikator for valgt temperatur. Dersom indikatoren blinker, må man tilkalle Service.</li> <li><b>F.</b> PÅ/AV-knapp.</li> <li><b>G.</b> Knapp for innstilling av temperatur.</li> </ul> |
|--|--|

Kjøleskapet kan fungere ved en omgivelsestemperatur på mellom +10°C og +38°C. De beste resultatene oppnås ved temperaturer på mellom +16°C og +38°C.


**Merk:** Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

### Utskifting av pæren (versjoner med glassdør)

Hvis lampen er ødelagt eller ikke fungerer som den skal, må den skiftes ut av en autorisert elektriker fra vår Serviceavdeling (Teknisk assistanse).

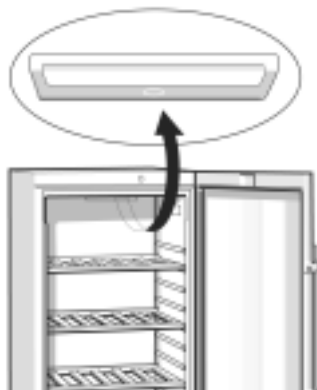

### Utskifting av pæren (modeller med metalldør)

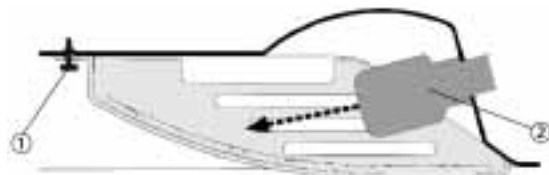

1. Løsne skruen og fjern lampedekslet.
2. Husk på at det på dette apparatet benyttes en spesialpære (15W med bajonettkobling); Den skal ikke skrues ut, men dras mot innsiden av apparatet (som vist med pilen).
3. Monter lampedekslet igjen og fest det med skruen.

Printed in Italy 08/05

D GB F NL E P I GR S **N** DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO